

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑ (SCALE CAPSULE). ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ.


1. Σε περίπτωση βλάβης (όπως πρόβλημα ατμού κατά το βρασμό) – η προτεινόμενη διάρκεια δράσης της κάψουλας είναι 6 ώρες.
2. Σε περίπτωση χρήσης της κάψουλας για την χρονιαία συντήρηση - η προτεινόμενη διάρκεια δράσης της είναι 30 λεπτά.

Σημείωση: η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια δράσης της κάψουλας.

Γι' αυτό το λόγο συστήνουμε να γίνεται το βράδυ.

* Η Κάψουλα περιλαμβάνει κιτρικό άλας για την αφαίρεση της πέτρας.


1. Αφαιρέστε το ελαστικό κάλυμμα

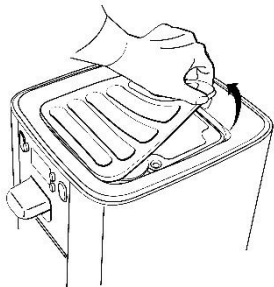


2. Πατήστε το κουμπί PUSH και τραβήξτε το φίλτρο προς τα πάνω χρησιμοποιώντας την άσπρη ταινία.



3. Αφαιρέστε την κάψουλα από το κουτί της.

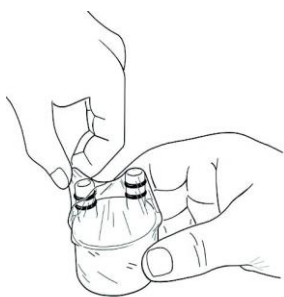


4. Τοποθετήστε την κάψουλα στη θέση του φίλτρου μέχρι να μπει στη θέση του.

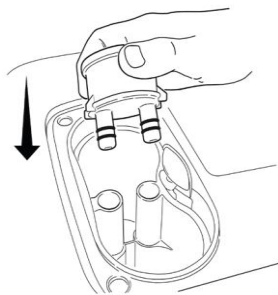


ΠΡΟΣΟΧΗ: Από αυτή τη στιγμή και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, μην πιείτε νερό από τη συσκευή. .


5. Τοποθετήστε 1 δοχείο χωρητικότητας 5 λίτρων κάτω από το στόμιο

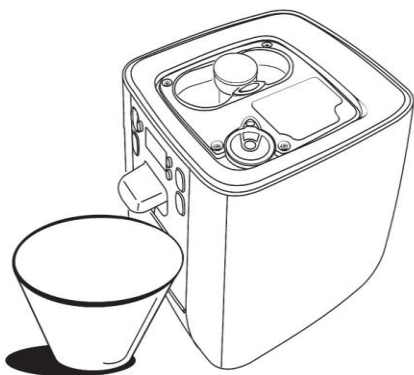

6. Πιέστε το κουμπί EXTRA HOT και περιμένετε μέχρι να ζεσταθεί το νερό

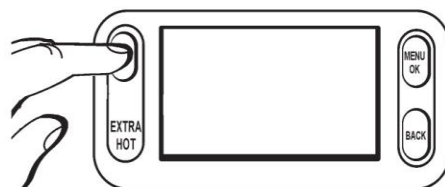


7. Πατήστε το κουμπί Hot Water (HOT) και αφήστε να τρέξει νερό για 1 λεπτό.

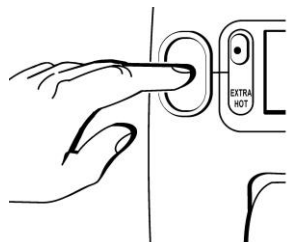


8. Τοποθετήστε την ετικέτα προειδοποίησης στην οθόνη και περιμένετε την απαιτούμενη ώρα αναλόγως της περίπτωσης.



9. Μετά το πέρας της απαιτούμενης ώρας πιέστε το κουμπί PUSH αφαιρέστε την κάψουλα και πετάξτε την.

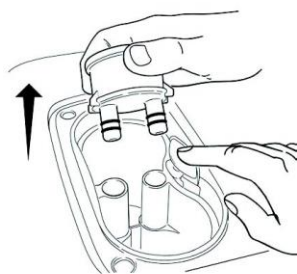


10. Τοποθετείστε ένα δοχείο 5 λίτρων κάτω από το Στόμιο. Τοποθετήστε το φίλτρο πίσω στη θέση του απαλά μέχρι να ακουστεί το κλικ.

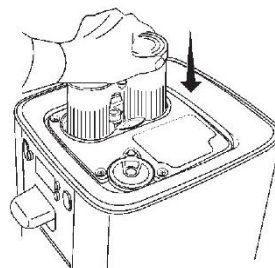

11. Πιέστε το EH (Extra Hot) κουμπί, και περιμένετε μέχρι να ζεσταθεί το νερό.



12. Πιέστε το κουμπί του ζεστού νερού (HOT) και αφήστε νερό να τρέξει για 3 λεπτά.

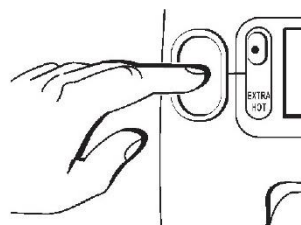

13. Η διαδικασία αφαίρεσης της πέτρας έχει ολοκληρωθεί. Αφαιρέστε την προειδοποιητική ετικέτα και πετάξτε την. Η συσκευή είναι έτοιμη για να χρησιμοποιηθεί.

Σημείωση: Εάν υπάρχουν ακόμα ίχνη πέτρας στο νερό, επαναλάβετε τα βήματα από το σημείο 12.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με το Call Center στο 22 44 18 28.